

MANUAL

Prezado cliente, obrigado por escolher a SXA como a sua marca de áudio profissional. Todos os nossos produtos são testados durante o seu processo de fabricação, garantindo assim o nosso compromisso com a qualidade dos equipamentos que você irá utilizar. Consulte as demais soluções de áudio para uso residencial e comercial (escritórios, hotéis, supermercados, escolas, ruas, dentre outras áreas públicas) oferecidas pela SXA junto ao seu revendedor autorizado. Para correto manuseio, instalação e uso deste produto, por favor leia as instruções a seguir.

DICAS DE SEGURANÇA

Por favor, leia todas as instruções contidas neste manual com atenção aos avisos de segurança e detalhes de instalação. Recomendamos que você guarde este manual caso necessite de referências futuras.

AVISO

Este manual contém informações importantes para prevenir o uso incorreto dos produtos SXA. Ao instalar um equipamento SXA esteja atento aos avisos de segurança contidos neste manual. A não observância destes avisos pode representar risco de vida, danos permanentes ao equipamento e/ou a sua propriedade.



ATENÇÃO

O uso incorreto pode representar risco de vida, danos permanentes ao equipamento e/ou a sua propriedade.

A exposição a sinais sonoros acima de 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

AO INSTALAR ESTE EQUIPAMENTO:

- Não manipule o produto com as mãos molhadas;
- Não desmonte o produto ou altere os plugs de conexão;
- Não exponha o produto a altas temperaturas, sol, água e umidade;
- Não balance ou deixe o produto em locais com excesso de vibração;
- Não exponha o produto à poeira, nem use abrasivos para limpeza;
- Não obstrua as áreas de ventilação do produto;
- Não manipule os controles com excesso de força;

O manuseio ou instalação incorreta destes produtos pode ocasionar curto-circuito, choque elétrico, incêndio ou mal funcionamento do equipamento;




CAIXAS AMBIENTAIS



SSW304W/305W/306W Manual do Usuário

DIMENSÕES

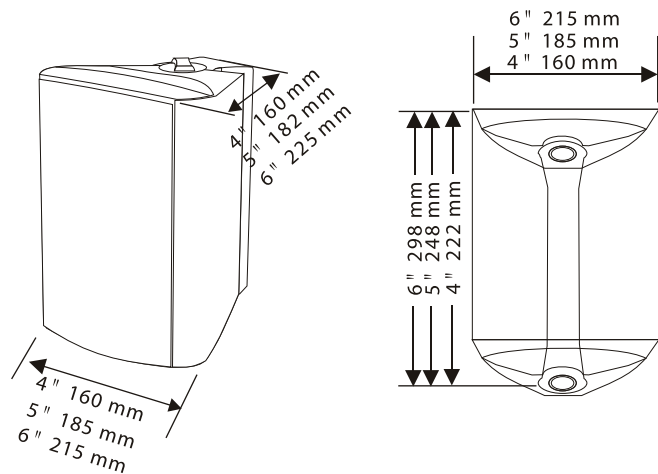

SSW304W/305W/306W

INSTALAÇÃO

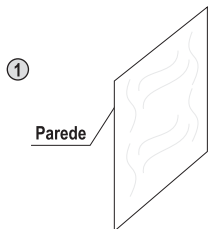


Figura 1 - Peso dos alto-falantes 1,8 Kg/ 2,3 Kg/ 3,7 Kg
As paredes devem ser resistentes o suficiente para uma fixação estável evitando quedas e acidentes.

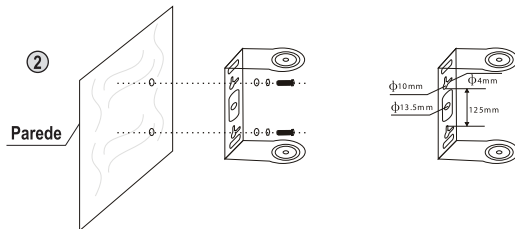


Figura 2 - Faça dois furos com espaçamentos de 125mm entre eles e utilize os parafusos para fixar o suporte na parede.

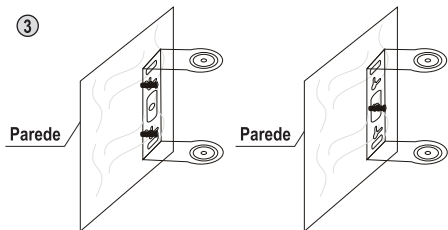


Figura 3 - O suporte pode ser fixado com um parafuso central ou com dois parafusos próximos às extremidades.

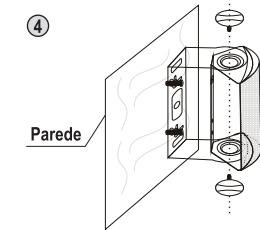


Figura 4 - Encaixe o alto-falante no suporte e posicione em sua posição final, em seguida fixe os protetores nas extremidades do suporte.

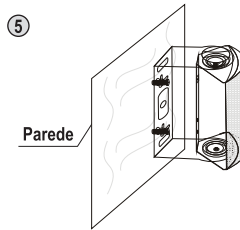


Figura 5 - Falantes instalado na parede.

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	SSW304W	SSW305W	SSW306W
RMS (W)	15 W	30 W	45 W
Programação musical (W)	30 W	60 W	90 W
Impedância Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
SPL 1W @ 1M dB	88 dB $\pm$ 3dB	91 dB $\pm$ 3dB	94 dB $\pm$ 3dB
Resposta de Frequência (Hz)	60 - 17KHz	55 - 17KHz	50 - 17KHz
Dimensões (mm)	160x160x222	185x182x248	215x225x298
Peso Líquido (Kg)	1,8 Kg	2,3 Kg	3,7 Kg



WWW.SXA.COM.BR